




## Acoplamiento HRC

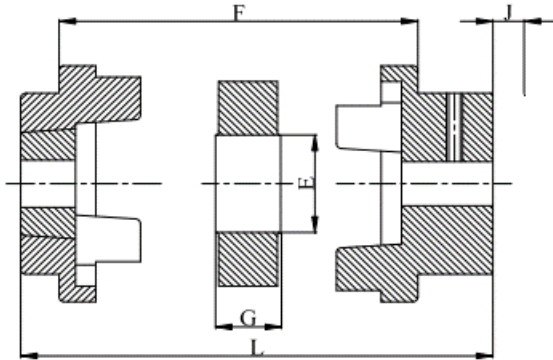

DESCRIPCION	CODIGO	E mm	F mm	G mm	J mm	NORMAL TORQUE Nm	MAX TORQUE Nm
FENCHRC070BK	HRC-070B Acoplamiento Cruceta 9-32mm	31	25	18	29	31	72
FENCHRC070CRU	Cruceta HRC 70						
FENCHRC090BK	HRC-090B Acoplamiento Cruceta 9-35mm	32	30,5	22,5	29	80	180
FENCHRC090CRU	Cruceta HRC 90						
FENCHRC110BK	HRC-110B Acoplamiento Cruceta 9-55mm	45	45	29	38	160	360
FENCHRC110CRU	Cruceta HRC 110						
FENCHRC130BK	HRC-130B Acoplamiento Cruceta 14-60mm	50	53	36	38	315	720
FENCHRC130CRU	Cruceta HRC 130						
FENCHRC150BK	HRC-150B Acoplamiento Cruceta 19-70mm	62	60	40	42	600	1500
FENCHRC150CRU	Cruceta HRC 150						
FENCHRC180BK	HRC-180B Acoplamiento Cruceta 35-80mm	77	73	49	48	950	2350
FENCHRC180CRU	Cruceta HRC 180						
FENCHRC230BK	HRC-230B Acoplamiento Cruceta 38-100m	99	85,5	59,5	55	2000	5000
FENCHRC230CRU	Cruceta HRC-230						
FENCHRC280BK	HRC-280B Acoplamiento Cruceta 48-115mm	119	105,5	74,5	67	3150	7200
FENCHRC280K	Cruceta HRC-280						

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.