


Adaptador Macho BSP-Hembra JIC Giratorio (2BJ)

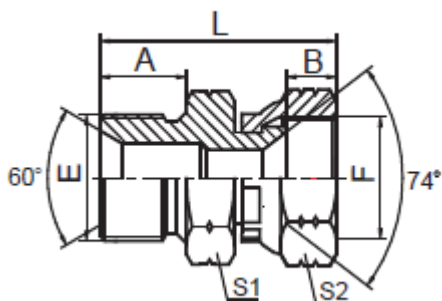

CODIGO	DESCRIPCION	E	F	A	B	L	S1	S2
ADP2BJ0404N	Adaptador 04MBSP-04FJX	G1/4"X19	7/16"X20	12	9	26	19	15
ADP2BJ0405N	Adaptador 04MBSP-05FJX	G1/4"X19	1/2"X20	12	9,5	26,5	19	17
ADP2BJ0406N	Adaptador 04MBSP-06FJX	G1/4"X19	9/16"X18	12	10,5	27	19	19
ADP2BJ0408N	Adaptador 04MBSP-08FJX	G1/4"X19	3/4"X16	12	11	29	19	24
ADP2BJ0606N	Adaptador 06MBSP-06FJX	G3/8"X19	9/16"X18	13,5	10,5	30,5	22	19
ADP2BJ0608N	Adaptador 06MBSP-08FJX	G3/8"X19	3/4"X16	13,5	11	32,5	22	24
ADP2BJ0610N	Adaptador 06MBSP-10FJX	G3/8"X19	7/8"X14	13,5	13	33	22	27
ADP2BJ0806N	Adaptador 08MBSP-06FJX	G1/2"X14	9/16"X18	16	10,5	35	27	19
ADP2BJ0808N	Adaptador 08MBSP-08FJX	G1/2"X14	3/4"X16	16	11	37	27	24
ADP2BJ0810N	Adaptador 08MBSP-10FJX	G1/2"X14	7/8"X14	16	13	37,5	27	27
ADP2BJ1010N	Adaptador 10MBSP-10FJX	G5/8"X14	7/8"X14	17,5	14	37,5	30	27
ADP2BJ1208N	Adaptador 12MBSP-08FJX	G3/4"X14	3/4"X16	18,5	11	40	32	24
ADP2BJ1210N	Adaptador 12MBSP-10FJX	G3/4"X14	7/8"X14	18,5	13	41	32	27
ADP2BJ1212N	Adaptador 12MBSP-12FJX	G3/4"X14	1.1/16"X12	18,5	15	42	32	32
ADP2BJ1216N	Adaptador 12MBSP-16FJX	G3/4"X14	1.5/16"X12	18,5	16	42	32	41
ADP2BJ1616N	Adaptador 16MBSP-16FJX	G1"X11	1.5/16"X12	20,5	16	46	41	41
ADP2BJ2020N	Adaptador 20MBSP-20FJX	G1.1/4"X11	1.5/8"X12	20,5	17	52	50	50
ADP2BJ2424N	Adaptador 24MBSP-24FJX	G1.1/2"X11	1.7/8"X12	23	20	56,5	55	55
ADP2BJ3232N	Adaptador 32MBSP-32FJX	G2"X11	2.1/2"X12	25,5	24,5	60	70	75

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.