




## Pasamuro Roscado Inox 316

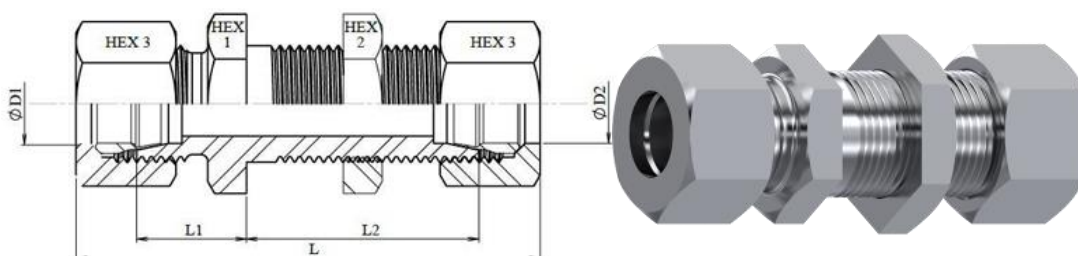

CODIGO	DESCRIPCION	ØD1	SERIE	WORKING PRESSUERE (BAR)	L	L1	L2	HEX 1	HEX 2	HEX 3
DITUCI06	Pasamuro Roscado Inox 6L	6	L	315	64	14	34	17	17	14
DITUCI07	Pasamuro Roscado Inox 6S	6	S	630	71	19	36	19	19	17
DITUCI08	Pasamuro Roscado Inox 8L	8	L	315	65	15	34	19	19	17
DITUCI09	Pasamuro Roscado Inox 8S	8	S	630	72	20	36	22	22	19
DITUCI10	Pasamuro Roscado Inox 10L	10	L	315	68	17	35	22	22	19
DITUCI11	Pasamuro Roscado Inox10S	10	S	630	77	22	37	24	24	22
DITUCI12	Pasamuro Roscado Inox 12L	12	L	315	69	17	36	24	24	22
DITUCI13	Pasamuro Roscado Inox 12S	12	S	630	78	22	38	27	27	24
DITUCI15	Pasamuro Roscado Inox 15L	15	L	315	73	19	38	27	30	27
DITUCI16	Pasamuro Roscado Inox 16S	16	S	400	85	26	40	32	32	30
DITUCI18	Pasamuro Roscado Inox 18L	18	L	315	79	21	40	32	36	32
DITUCI20	Pasamuro Roscado Inox 20S	20	S	400	94	29	44	41	41	36
DITUCI22	Pasamuro Roscado Inox 22L	22	L	160	84	24	42	36	41	36
DITUCI25	Pasamuro Roscado Inox 25S	25	S	400	103	31	47	46	46	46
DITUCI28	Pasamuro Roscado Inox 28L	28	L	160	87	26	43	41	46	41
DITUCI30	Pasamuro Roscado Inox 30S	30	S	400	112	34	51	50	50	50
DITUCI35	Pasamuro Roscado Inox 35L	35	L	160	98	29	47	50	55	50
DITUCI38	Pasamuro Roscado Inox 38S	38	S	315	121	37	53	65	65	60
DITUCI35	Pasamuro Roscado Inox 35L	35	L	160	98	29	47	50	55	50
DITUCI42	Pasamuro Roscado Inox 42L	42	L	160	101	30	47	60	65	60

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.